


ADAPTADORES

ADAPTADOR MACHO BSP (Male Niple)

MMSBSP

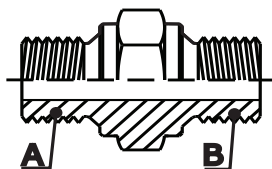

Ref.	Rosca A BSP	Rosca B BSP
MMS 1/8X1/8 BSP	1/8	1/8
MMS 1/4X1/8 BSP	1/4	1/8
MMS 1/4X1/4 BSP	1/4	1/4
MMS 3/8X1/4 BSP	3/8	1/4
MMS 3/8X3/8 BSP	3/8	3/8
MMS 1/2X1/4 BSP	1/2	1/4
MMS 1/2X3/8 BSP	1/2	3/8
MMS 1/2X1/2 BSP	1/2	1/2
MMS 3/4X1/4 BSP	3/4	1/4
MMS 3/4X3/8 BSP	3/4	3/8
MMS 3/4X1/2 BSP	3/4	1/2
MMS 3/4X3/4 BSP	3/4	3/4
MMS 1X3/8 BSP	1	3/8
MMS 1X1/2 BSP	1	1/2
MMS 1X3/4 BSP	1	3/4
MMS 1X1 BSP	1	1
MMS 1.1/4X3/4 BSP	1.1/4	3/4
MMS 1.1/4X1 BSP	1.1/4	1
MMS 1.1/4X1.1/4 BSP	1.1/4	1.1/4
MMS 1.1/2X1 BSP	1.1/2	1
MMS 1.1/2X1.1/4 BSP	1.1/2	1.1/4
MMS 1.1/2X1.1/2 BSP	1.1/2	1.1/2
MMS 2X1.1/2 BSP	2	1.1/2
MMS 2X2 BSP	2	2

Adaptador com ref. em Aço Carbono (S)

1 - Materiais dos Adaptadores:


Aço Inoxidável (SS) = MMSS 1/2X1/2 BSP
Latão (B) = MMB 1/2X1/2 BSP

2 - Adaptadores com fornecimento padrão Forma "A" para junta de cobre "JC" ou junta metal/Borracha "AVS" - Vide Páginas 3 ~ 5.

3 - Adaptadores podem ser fornecidos na forma "E" com junta de borracha Quadring - "Q".
Para solicitar acrescente no final da ref. a letra "Q". Ex. MMSS 1/2x1/2 BSP-Q
Quadring padrão de fornecimento em Buna N. Vide Páginas 3 ~ 5.



4 - Se necessário ter o chanfro de 30° para montagem em porca giratória BSP "Boleado", acrescentar "K" no final da ref. Ex. **MMSS 1/2X1/2 BSP K**



5 - Consulte para outras combinações de Rosca BSP ou vedações.

6 - Fornecemos com Roscas de acordo com suas necessidades e combinações.