


ADAPTADORES




ADAPTADOR MACHO FEMEA BSP (Adapters - Threads Reducer / expander)

MFS

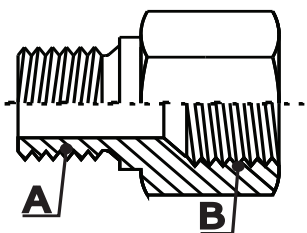

Adaptador com ref. em Aço Carbono (S)

OBS: **MFS.....**
Quando rosca B
for menor que
Rosca A.

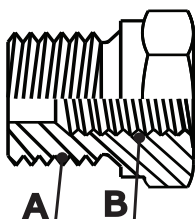

Ref.	Rosca A BSP	Rosca B BSP
MFS 1/8X1/8 BSP	1/8	1/8
MFS 1/8X1/4 BSP	1/8	1/4
MFS 1/8X3/8 BSP	1/8	3/8
MFS 1/8X1/2 BSP	1/8	1/2
MFS 1/4X1/8 BSP	1/4	1/8
MFS 1/4X1/4 BSP	1/4	1/4
MFS 1/4X3/8 BSP	1/4	3/8
MFS 1/4X1/2 BSP	1/4	1/2
MFS 1/4X3/4 BSP	1/4	3/4
MFS 3/8X1/8 BSP	3/8	1/8
MFS 3/8X1/4 BSP	3/8	1/4
MFS 3/8X3/8 BSP	3/8	3/8
MFS 3/8X1/2 BSP	3/8	1/2
MFS 1/2X1/8 BSP	1/2	1/8
MFS 1/2X1/4 BSP	1/2	1/4
MFS 1/2X3/8 BSP	1/2	3/8
MFS 1/2X1/2 BSP	1/2	1/2
MFS 1/2X3/4 BSP	1/2	3/4
MFS 1/2X1 BSP	1/2	1
MFS 3/4X1/4 BSP	3/4	1/4
MFS 3/4X3/8 BSP	3/4	3/8
MFS 3/4X1/2 BSP	3/4	1/2
MFS 3/4X3/4 BSP	3/4	3/4
MFS 3/4X1 BSP	3/4	1
MFS 1X3/8 BSP	1	3/8
MFS 1X1/2 BSP	1	1/2
MFS 1X3/4 BSP	1	3/4
MFS 1X1 BSP	1	1
MFS 1X1.1/4 BSP	1	1.1/4
MFS 1.1/4X1/2 BSP	1.1/4	1/2
MFS 1.1/4X3/4 BSP	1.1/4	3/4
MFS 1.1/4X1 BSP	1.1/4	1
MFS 1.1/2X3/4 BSP	1.1/2	3/4
MFS 1.1/2X1 BSP	1.1/2	1
MFS 1.1/2X1.1/4 BSP	1.1/2	1.1/4
MFS 2X1/2 BSP	2	1/2
MFS 2X1.1/4 BSP	2	1.1/4

1 - Materiais dos Adaptadores:


Aço Inoxidável (SS) = MFSS 1/2X1/2 BSP
Latão (B) = MFB 1/2X1/2 BSP

2 - Adaptadores com fornecimento padrão com rosca "BSP" Forma "A" para junta de cobre "JC" ou junta metal/Borracha "AVS" - Vide Páginas 3 ~ 5.

3 - Adaptadores podem ser fornecidos na rosca "BSP" forma "E" com junta de borracha Quadring - "Q". Para solicitar acrescente no final da ref. a letra "Q".
Ex. **MFSS 1/2x1/2 BSP-Q**
Quadring padrão de fornecimento em Buna N. Vide Páginas 3 ~ 5.



4 - Se necessário ter o chanfro de 30° para montagem em porca giratória (Rosca Macho BSP), acrescentar "K" no final da ref.
Ex. **MFSS 1/2X3/8 BSP K**



5 - Consulte para outras combinações de rosca BSP e vedações.

6 - Fornecemos com Roscas de acordo com suas necessidades e combinações.